


Szerelési útmutató: dropWATER³ 2,0 és 3,0

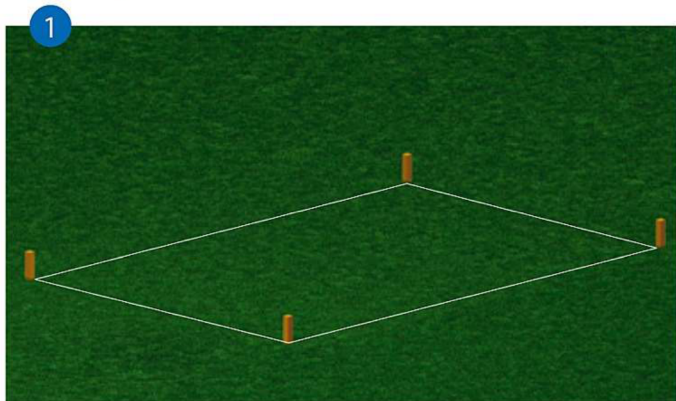


1 Készítse elő a tartály telepítésének helyét. A szükséges terület méretének meghatározásakor, mindkét oldalon számoljon rá plusz 0,5 m-t (a tartály méreteihez képest). A tartályok méretei az utasítás utolsó oldalain találhatóak.



2 Ásson egy árkot. Az árok magasságát az eső- vagy szennyvíz beömlésének és kiömlésének magassága határozza meg. Számoljon rá plusz 0,3m-t a homok és cement keverékből álló rétegrek.




3 Az árok alját egyenlítse ki, majd ellenőrizze, hogy nem maradtak-e ott éles kövek, amelyek kárt tehetnek a tartályban.

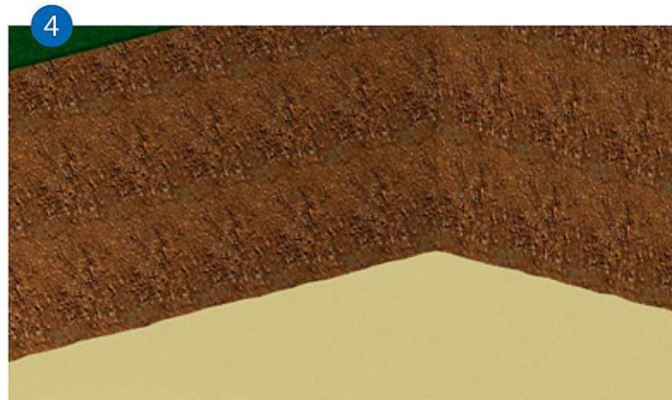

4 Alakítson ki egy 0,3m vastagságú réteget, homok és cement keverékből (legalább 100kg cement / 1m³ homok arányú) az árok kiegyenlített alján, majd ezt szintén egyenlítse el.




5 Helyezze a tartályt a kiegyenlített rétegre.

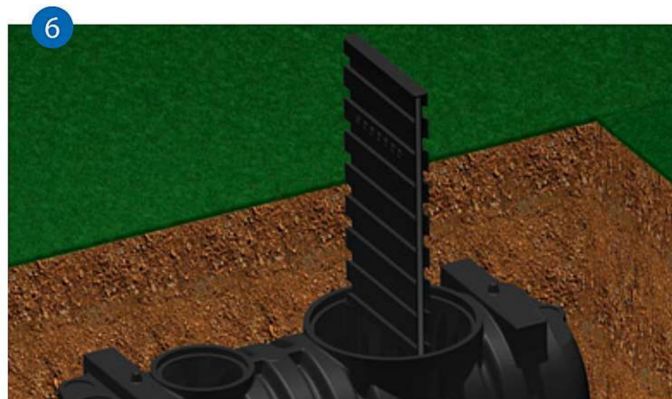


6 Majd helyezze a ragasztott tömítéssel ellátott rekeszt a tartály belsejébe.

A szerelés további lépései

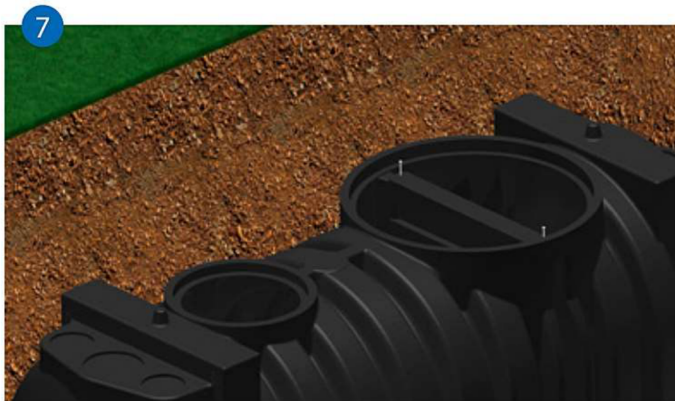


Csavarozza be a rekeszt a szettben található csavarokkal.

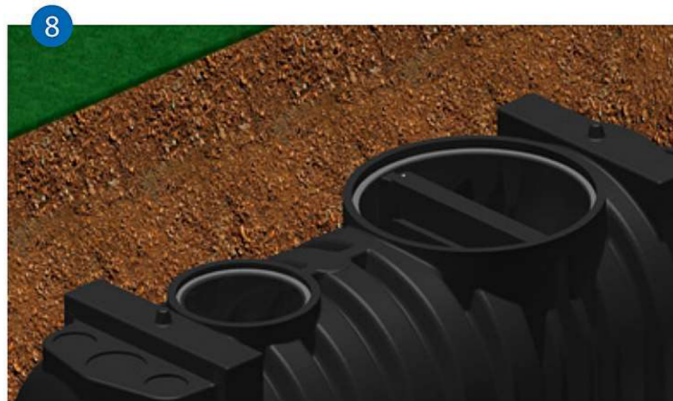

A betekintő nyílás és a szerelőajtó lapos széleit lássa el tömítéssel.



Szerelje fel betekintő nyílás és szerelőajtó magasító elemeit, azokat rögzítse csavarokkal, majd helyezze fel a fedeleket.

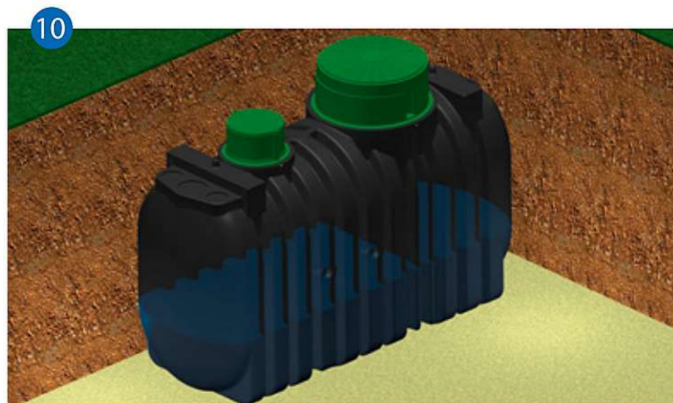


Helyezze a tartályt a kifolyó/befolyó cső magasságába, a tartály terhelésének csökkentése céljából töltsé fel azt 1/3-ig vízzel. Ezzel megkönnyíti a telepítést is.

Temesse be a tartályt kifolyásig homok és cement keverékével. Kb 0,3m-ként tömörítse azt.

Esővíztároló tartály



Alakítson ki lyukakat a tartály bemeneti és kimeneti nyílásán, majd helyezze be az „in situ” tömítést, a 0,5m-es csöveket, valamint a befolyó és kifolyó könyököket. A multifunkciós csatlakozó segítségével erősítse a tartályhoz a kifolyó és befolyó könyököket, ezt követően pedig csatlakoztassa egymáshoz csövekkel a tartályt a szűrőt valamint a vészhelyzeti túlfolyót.

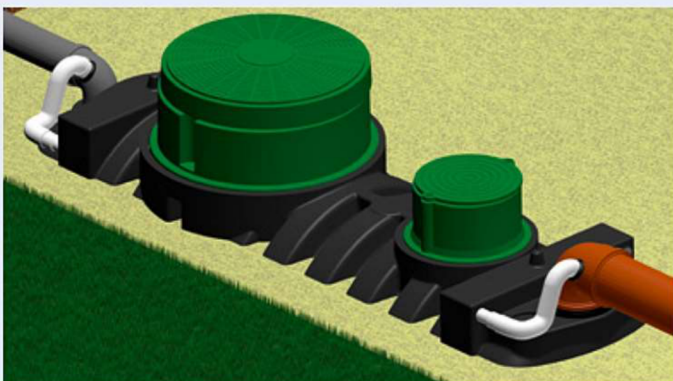

Temesse be a tartályt talajszintig.

Szennyvíztároló tartály

Alakítson ki egy lyukat a tartály bemeneti nyílásán, helyezze be az „in situ” tömítést, a 0,5m-es csövet és befolyó könyököt. A multifunkciós csatlakozó segítségével erősítse a befolyó könyököt a tartályhoz, majd ehhez csatlakoztassa a befolyó csövet is. **Ne alakítson ki** kimeneti nyílást.

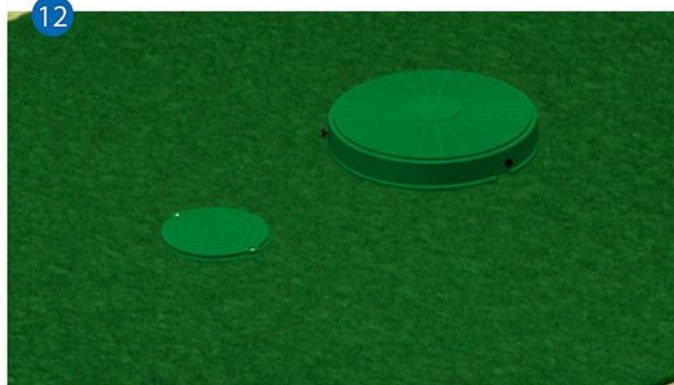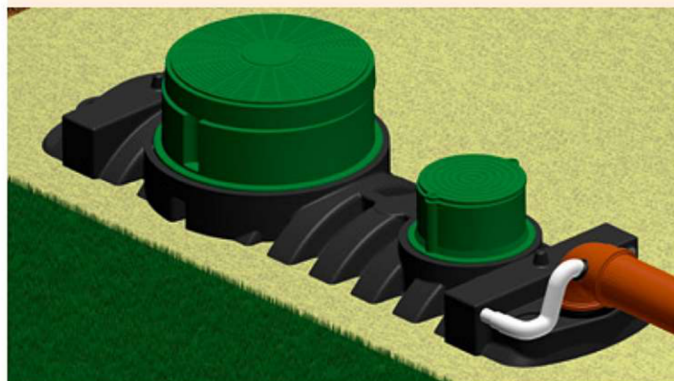

Rögzítse a fedeleket csavarokkal.