


Szerelési útmutató

Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a tartályon fellelhető-e gyártási hiba és/vagy a szállítás alatt keletkezett egyéb sérülés. A szükséges telepítési terület méretének meghatározásakor minden oldalról számoljon rá plusz 0,5 m-t (a tartály méreteihez képest), megkönnyítve ezzel a telepítést.

Egyenlítse ki az árok alját. Ellenőrizze, hogy nem maradtak-e ott éles kövek, amelyek kárt tehetnek a tartályban. Alakítson ki egy 10 cm-es vastagságú réteget homokból az árok kiegyenlített alján.

Telepítés előtt végezzen el be- és kifolyó nyílást. Be- és kifolyó nyílást végezzen el a lapos, szerelési tartományon bordák között (ZP 600/1000). Befolyó nyílás magasságát meghatározza a befolyó cső magassága. Helyezze a tartályt a kiegyenlített felületre, majd szintezze azt. Temesse be a tartályt, 30 cm-ként tömörítse vízzel 93%-ig. Tartály elásása közben rögzítse be- és kifolyó csövet, majd helyezze el fedelet.

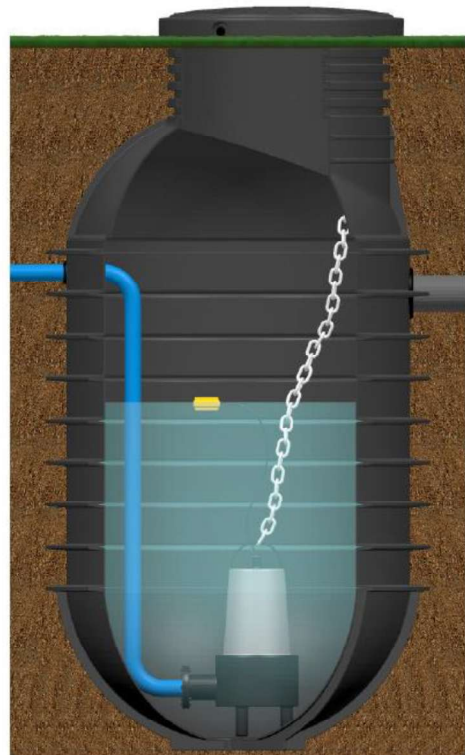

Az átemelő akna nem tartalmazza a szivattyút, se a be- és kifolyó csövet.

A fedelet gyalogos közlekedésre tervezték. A fedél két csavarral van rögzítve, amelyek megakadályozzák, hogy harmadik személyek hozzáférjenek a szivattyútelephez.

